




Kraftöverföring

- Svänghjul
- Homogent
- Dual mass "dubbelmasse"
- Stödlager svänghjul



Kraftöverföring

- Koppling
- Dragande
- Skjutande
- Flerskivig
- "Sinter"

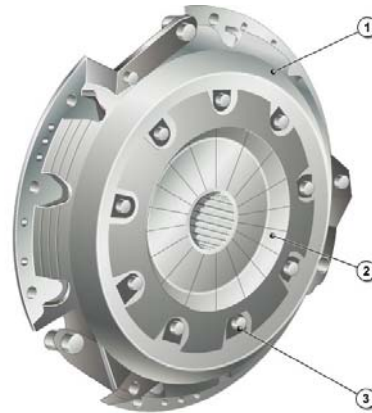

ES0064




2008-02-07



Kraftöverföring

- Funktionsprincip koppling
- "Kona"

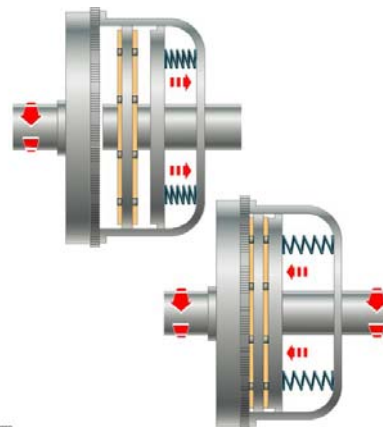

ES0060




2008-02-07



Kraftöverföring

- Kraftflöde koppling
- 1: Vevaxel
- 2: Svänghjul
- 3: Lamell belägg
- 4: Kopplingsnav
- 5: Urtrampningslager

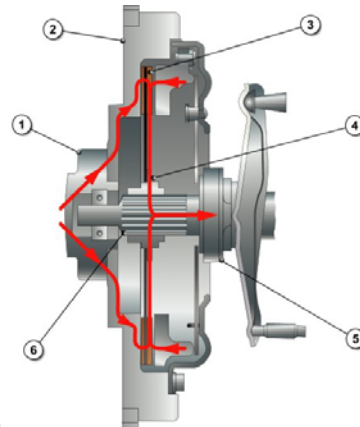

ER0841




2008-02-07



Kraftöverföring

- Hydraulisk kopplingsmanövrering med centrum cylinder.

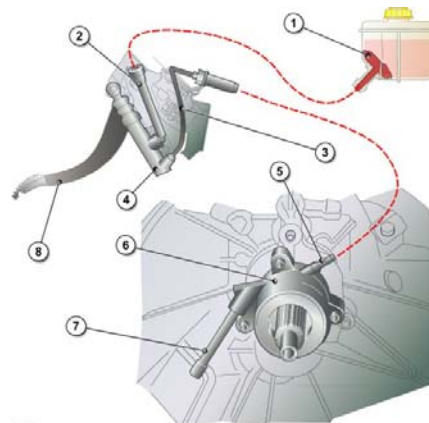

ER0862





2008-02-07



Kraftöverföring

- Universal knut
- Polheims knut

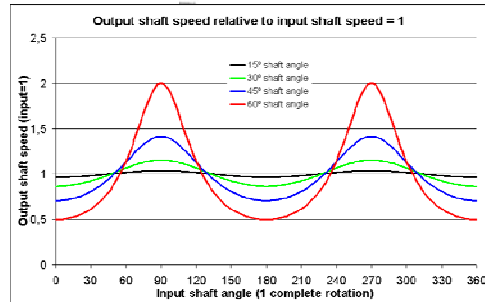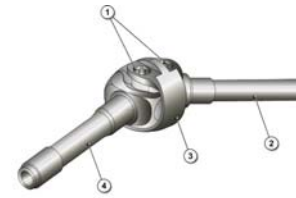


2008-02-07



Kraftöverföring

- CV-knut (Constant Velocity)

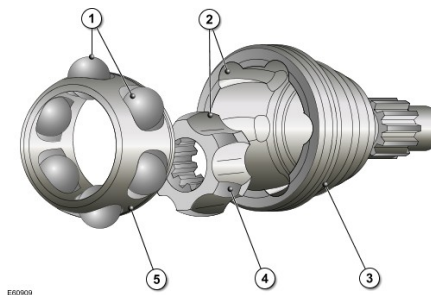


2008-02-07



Kraftöverföring

- 1: Medbringare
- 2: Knut
- 3: Rör
- 4: Lagerbock
- 5: Glidskarv
- 6: Medbringare

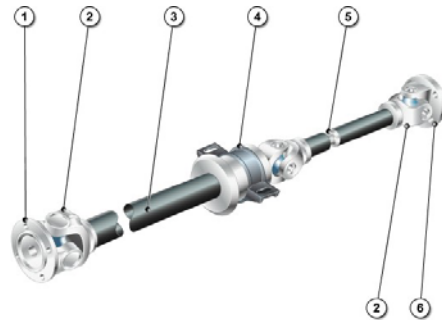


ER0843

2008-02-07



Kraftöverföring

- Flexplatta (Hardyskiva)

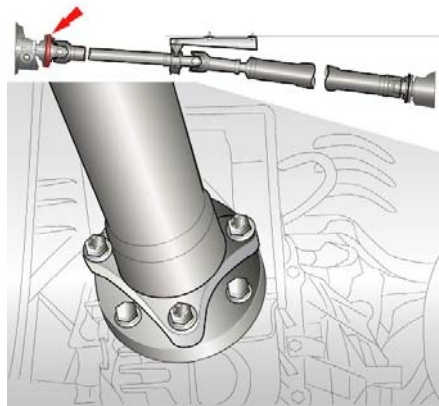


ER0805

2008-02-07



Kraftöverföring

- Glidskarv

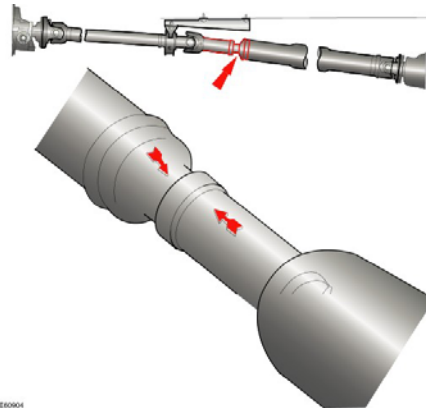


ER0004

2008-02-07



Kraftöverföring

- Lagerbock (Stödlager)

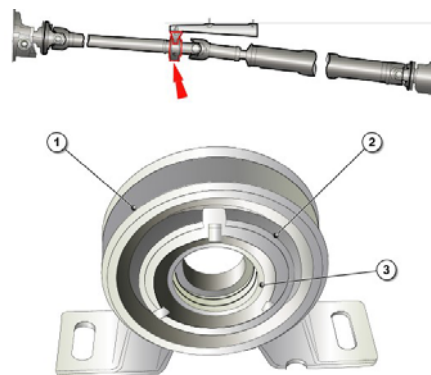


ER0003

2008-02-07



Kraftöverföring

- Universal knut (Pohlheimsknut)
- 1: Axelrör
- 2: Gaffel
- 3: Tätning
- 4: Lager
- 5: Lagerskål
- 6: Axial lagring (Shims)
- 7: Gaffel (Yoke)
- 8: Kors
- 9: Låsring

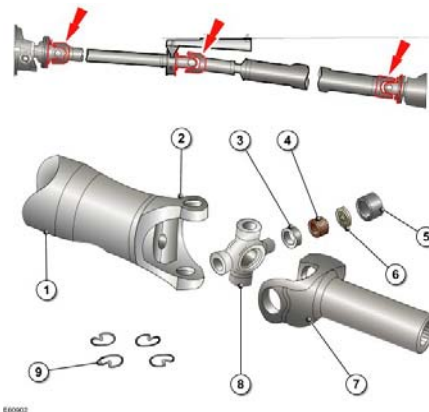

BR002




2008-02-07



Kraftöverföring

- 1: Pinjong
- 2: Kronhjul
- 3: Drivaxel
- 4: Differentialdrev
- 5: Differentialhus
- 6: Axeldrev

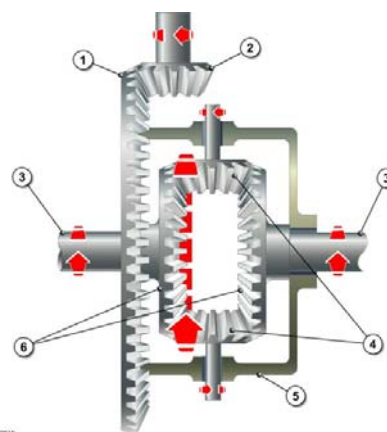

BR010




2008-02-07




Kraftöverföring

- 1: Kronhjul
- 2: Pinjong
- 3: Differentialhus
- 4: Differentialdrev
- 5: Axeldrev
- 6: Manöverarm
- 7: Spärrhylsa

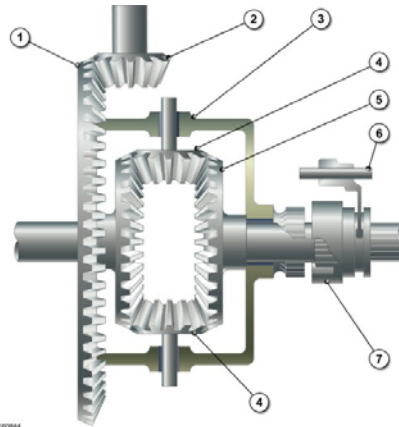


Kraftöverföring

- 1: Medbringare
- 2: Lamellpaket
- 3: Differentialdrev
- 4: Pinjongaxel
- 5: Medbringare
- 6: Kraftens väg in

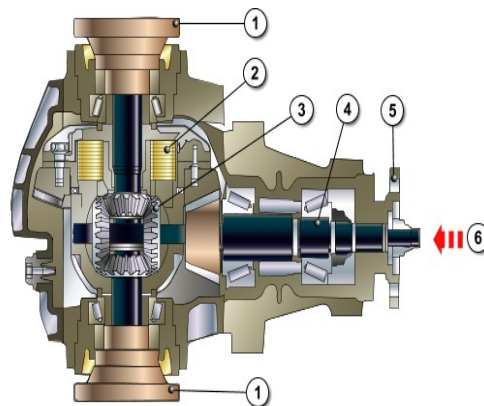


Kraftöverföring

- 1: Lamellkoppling
- 2: Primärlamell
- 3: Kraft in
- 4: Sekundärlamell
- 5: Utgående axel
- 6: Kraft ut

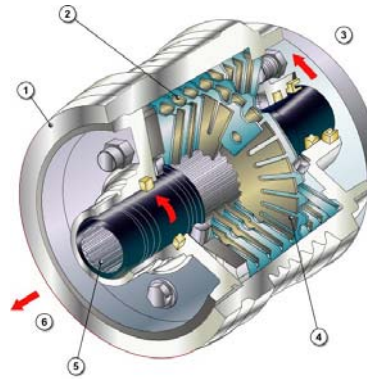


Kraftöverföring

- 1: Slutväxel
- 2: Drivaxel
- 3: CV knutar

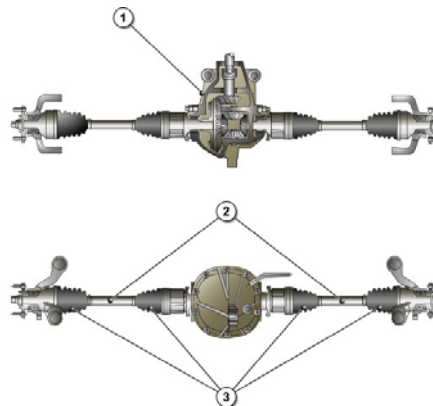

Kraftöverföring

- 1: Drivaxel
- 2: Hjulnav
- 3: Hjulaxel
- 4: Hjullager inre
- 5: Hjullager yttre

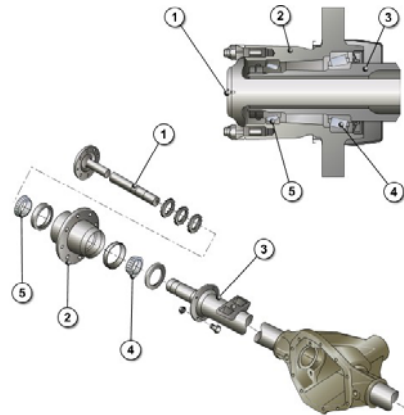

E80914



2008-02-07

